


КАРТА АЭРОДРОМНОГО
НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТОЯНКИ

БЕРЕЗОВО ВЫШКА 123.400
БЕРЕЗОВО МЕТЕО 129.700

БЕРЕЗОВО, РОССИЯ

БЕРЕЗОВО

КОординАТЫ ПЗ - 90.02

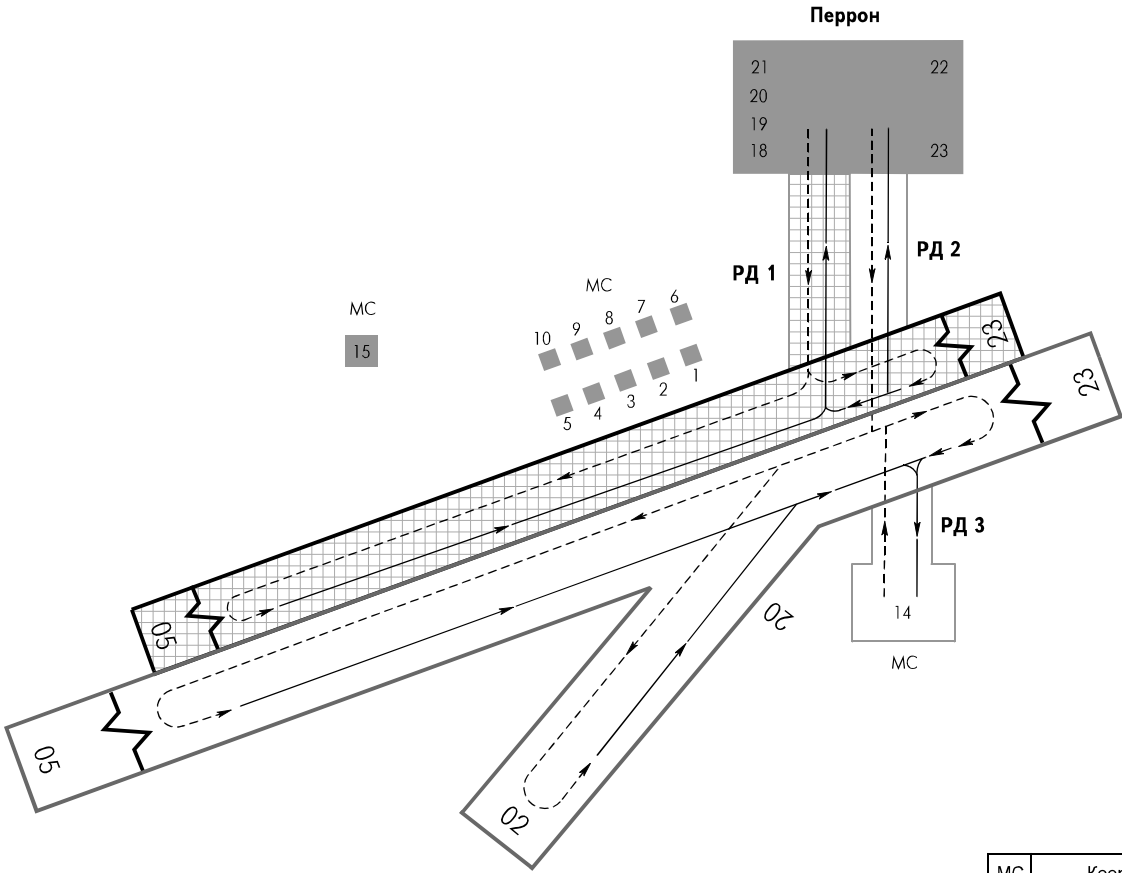

МС	Координаты	
1	635527.95с	0650230.90в
2	635527.30с	0650226.55в
3	635526.20с	0650219.49в
4	635525.51с	0650214.71в
5	635524.79с	0650210.31в
6	635532.33с	0650235.66в
7	635531.25с	0650230.83в
8	635530.51с	0650226.45в
9	635528.51с	0650214.56в
10	635527.85с	0650210.38в
15	635524.82с	0650148.67в
КТП	635535.06с	0650243.41в

РД:
Ширина: 1, 3 - 15м
Покрытие: 2 - 45м
1 - Металл
2, 3 - Грунт
Прочность: 1 - PCN 9/F/B/Y/U

ПЕРРОН:
Размеры: - 100X100м
Покрытие: - Бетон
Прочность: - 14/R/A/X/T

МС:
Покрытие: 1-10 - Бетон, прочности: - PCN 7/F/B/Y/U
14 - Грунт
15 - Бетон, прочности: - PCN 20/F/B/Y/U

Тип ВС:
Ми-8 и более легкие типы
Ан-24(зимой), Ан-26(зимой), Ан-30(зимой), Як-40, Ан-28, Л-410
Ан-2 и более легкие типы самолетов, а также вертолеты всех типов
Для локализации актов незаконного вмешательства
Для выполнения полетов с грузом на внешней подвеске, опасным грузом и вертолетов Ми-26

СТОЯНКИ:
1-10
22-23
18-21
14
15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. РД1 эксплуатируется летом, РД2 зимой.
2. Разворот ВС типа Ан-24 и Як-40 на уширении у конца ВПП с МПУос. 050° и 230° осуществлять по минимальному радиусу согласно РЛЭ, на минимальной скорости, при повышенном внимании экипажа.